ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____

Заводской номер _____

Дата покупки (установки) _____

Подпись продавца (установщика) _____

_____
штамп фирмы продавца (установочного центра)

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Нормальная работа изделия гарантируется в течение срока указанного в гарантийном талоне.
2. Правильно заполненный гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание. В отсутствие гарантийного талона или при его неправильном заполнении претензии к качеству изделия не принимаются, и гарантийный ремонт не производится

При покупке или установке требуйте заполнения гарантийного талона!

3. При обнаружении в течение гарантийного периода дефекта производственного происхождения фирма продавец (установщик) обязуется бесплатно устранить неполадки при выполнении следующих условий:
   - изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
   - гарантия не распространяется на изделия, поврежденные механически, в результате перегрева (огня), аварии, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, неквалифицированной установки или ремонта, неправильной регулировки, при транспортировке изделия, а также в результате воздействия непреодолимых сил.

Перед началом установки внимательно ознакомтесь с данной инструкцией.
Установка должна производиться только квалифицированным персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

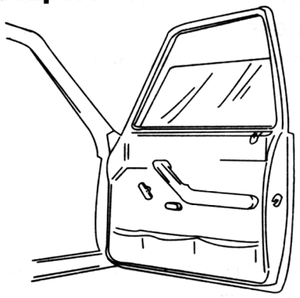

- Опустите стекло.
- Снимите ручку штатного стеклоподъемника.
- Приклейте разметочный круг к обшивке двери как показано на рисунке.
- Снимите обшивку двери.
- Используя разметочный круг, вырежьте отверстие в обшивке для последующей установки декоративной накладки.

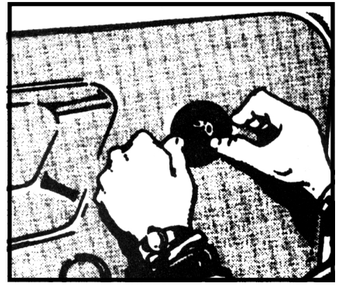

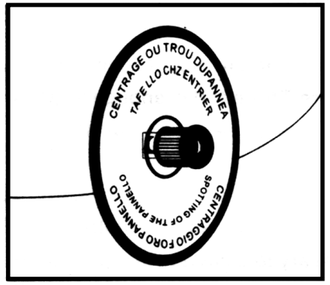

- В комплект входит два приводных механизма. Приводные механизмы симметричны относительно друг друга, выберите наиболее подходящий для данной двери.
- Приводной механизм устанавливается на металл двери (между дверью и обшивкой).
- Из комплекта выберите необходимые шайбы и переходные втулки, чтобы добиться максимально близкого прилегания приводного механизма к металлу двери.
- При установке приводного механизма используйте металлические кронштейны из комплекта.

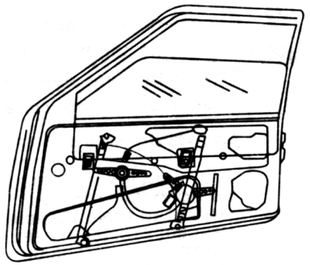

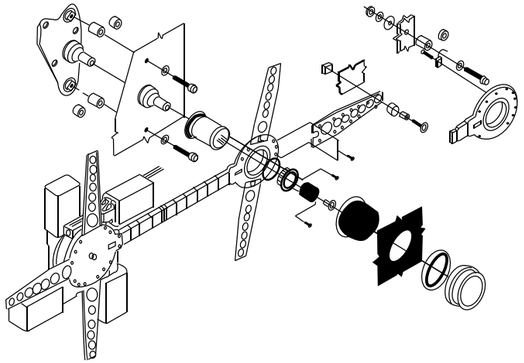

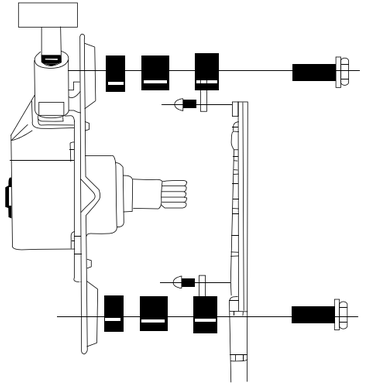

Дата продажи _____

Фирма продавец (полный адрес и печать)

_____

_____

_____

Продавец _____

Фирма установщик (полный адрес и печать)

_____

_____

_____

Дата установки _____

Я, нижеподписавшийся профессиональный установщик, удостоверяю, что установка модуля закрытия стекол, документом на которую является данная эксплуатационная документация, была произведена мною согласно инструкциям по установке, представленным изготовителем системы.

Транспортное средство (марка, тип, серийный №, регистрационный №)

_____

_____

Установщик _____

Владелец транспортного средства ознакомлен с работой модуля и принял в эксплуатацию «___» _____ ____ г.

Подпись владельца _____

Сведения о проведенных ремонтах и перенастройках с обязательным указанием причин, их вызвавших, сроков проведения и исполнителей работ:

*1*_____

_____

_____

*2*_____

_____

*3*_____

_____

_____

Владелец транспортного средства ознакомлен с работой модуля и принял в эксплуатацию после ремонта

«___» _____ _____ г. _____ (подпись владельца СТС)

«___» _____ _____ г. _____ (подпись владельца СТС)

«___» _____ _____ г. _____ (подпись владельца СТС)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И УСТАНОВКЕ

Модуль закрытия стекол Vigilant ACM-002 соответствует требованиям настоящего РЭ, проверен продавцом, при квалифицированной установке обеспечивает безопасность и ЭМС в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признан годным к эксплуатации.

Номер и дата контракта (партии) _____

Фирма поставщик (полный адрес и печать)

_____

_____

Представитель ОТК _____

- В соответствие с нижеприведенной таблицей выберите из комплекта адаптер, подходящий для модели автомобиля, на который производится установка.
- Если штатная ручка стеклоподъемника была закреплена винтом, используйте этот винт для крепления адаптера.
- Выбранную переходную втулку зафиксируйте на редукторе приводного механизма с помощью пружинной шайбы из комплекта.

№1 ALFA ROMEO / AUTOBIANCHI / BEDFORD / DAF / DATSUN / FIAT / FORD (CEE) / LANCIA / MERSEDES / NISSAN / OPEL / PORSCHE / SAAB / SUBARU / VOLKSWAGEN **№2** ARO / CITROEN / PEUGEOT / RENAULT / SEAT / TALBOT **№3** AUDI / BMW / FIAT / VOLVO / FORD (CEE) / PORSCHE / VOLKSWAGEN	**№4** AUSTIN / ROVER **№5** VAUXALL / JAGUAR / BEDFORD / ROVER **№6** FORD (UK) **№7** OPEL **№8** DAIHATSU / MITSUBISHI / TOYOTA / SUZUKI / G M / CHEVROLET / PONTIAC / VAZ	**№9** HONDA **№10** MAZDA / FORD (USA) **№11** ISUZU **№12** FORD (USA) **№13** DODGE / CHRISLER

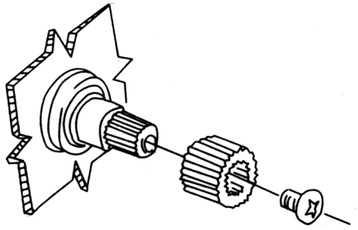

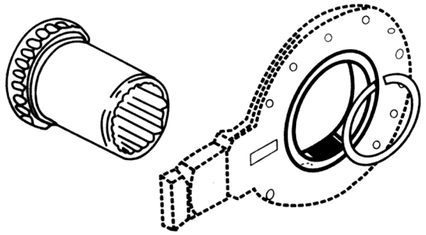

- Выберите на двери место для установки мотора.
  Примечание: Сначала установите и закрепите мотор, а затем произведите окончательную установку редуктора.
- Наденьте редуктор с переходной втулкой на штатный привод стеклоподъемника с адаптером и зафиксируйте их винтом (саморезом) из комплекта.

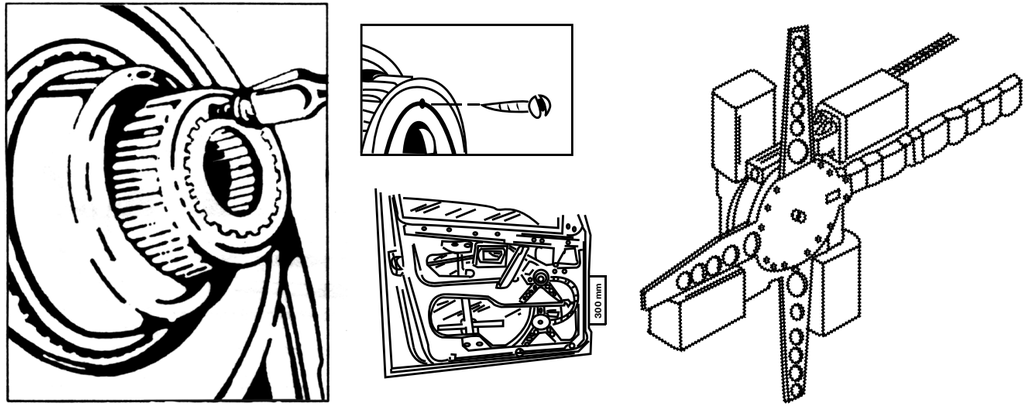
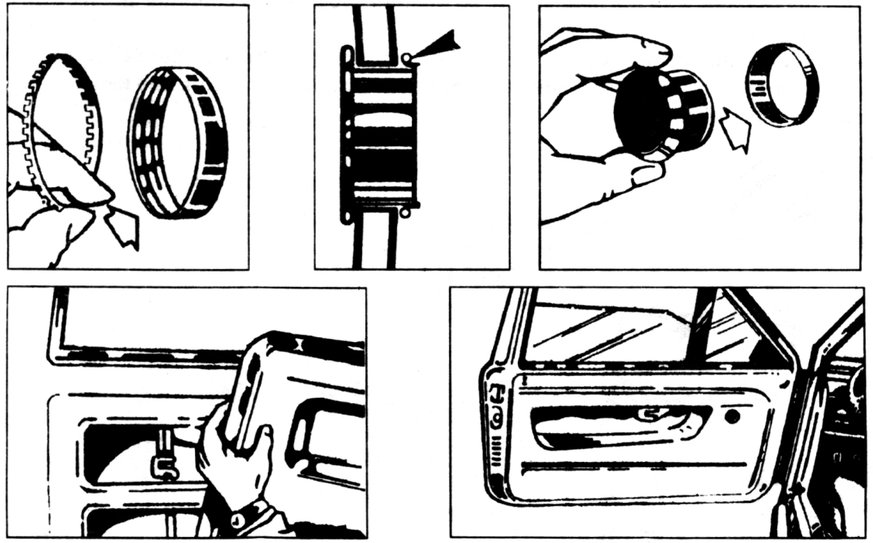
- Установите нижнюю часть декоративной накладки в отверстие обшивки двери и закрепите ее специальной шайбой из комплекта.
- Наденьте подходящую декоративную накладку.
- Верните обшивку двери на место.